

Demi-masque réutilisable 3M™ Série HF-300

Pour maintenir des niveaux de protection appropriés, optimiser la durée de vie effective des équipements et éviter les coûts supplémentaires liés à leur remplacement, il est extrêmement important de contrôler et entretenir régulièrement vos masques réutilisables.

Veuillez noter que ce document est fourni à titre indicatif uniquement. Les utilisateurs doivent se référer aux instructions d'utilisation avant de mettre le masque.

Pour offrir une bonne protection contre certains contaminants en suspension dans l'air, le produit doit être correctement sélectionné, utilisé et entretenu, et l'utilisateur doit suivre une formation adaptée. Le non-respect des instructions relatives à l'utilisation de ces produits de protection respiratoire et/ou la mauvaise utilisation du produit pendant toutes les périodes d'exposition peuvent nuire à la santé de l'utilisateur et provoquer une maladie grave ou mortelle, ou une incapacité permanente.

► Avant utilisation

Ce masque doit être inspecté avant chaque utilisation et au moment du nettoyage pour s'assurer qu'il est en bon état de fonctionnement. Toute pièce endommagée ou défectueuse doit être remplacée avant utilisation. N'entrez pas dans une zone contaminée avec des pièces endommagées ou défectueuses. Si le masque est tombé ou impacté d'une autre manière, examinez le masque et les filtres pour détecter tout dommage et assurez-vous que les filtres restent correctement fixés au masque. La procédure d'inspection suivante est recommandée.

- Vérifiez que la pièce faciale n'est pas fissurée, déchirée ou sale. Assurez-vous que le masque, en particulier la zone du joint facial, n'est pas déformé. Le matériau doit être souple et non rigide.
- Examinez la présence de fissures ou de déchirures sur les soupapes inspiratoires. Soulevez les valves et inspectez les sièges de la valve pour vérifier qu'ils ne sont pas encrassés ou fissurés.
- Assurez-vous que les sangles de tête sont intactes et ont une bonne élasticité.
- Examinez toutes les pièces en plastique pour vérifier l'absence de fissures ou de signes de fatigue mécanique.
- Retirez le capuchon de la valve d'expiration et examinez la valve d'expiration et le siège de la valve pour détecter des signes de saleté, de distorsion, de fissures ou de déchirures. Remplacez le capuchon de la valve d'expiration.
- Examinez la zone d'étanchéité du filtre pour voir s'il y a distorsion ou saleté/particules qui pourraient empêcher les filtres de se sceller au masque.

3M France
1 Parvis de l'innovation
CS20203
95006 Cergy Pontoise Cedex
France
Email: 3M-France-epi@mmm.com
www.3m.com/fr/securite

RCS Pontoise 542 078 555
SAS au capital de 10 572 672 euros

Pensez à recycler. Imprimé au Royaume-Uni.
3M est une marque déposée de la société 3M.
© 3M 2023. Tous droits réservés.

► Après utilisation

Il est recommandé de nettoyer le masque après chaque utilisation. ATTENTION N'utilisez pas de nettoyants contenant de la lanoline ou d'autres huiles sur ces produits. Pour plus d'informations sur le nettoyage dans une machine de lavage automatique pour masques, veuillez contacter 3M.

- Pour nettoyer le masque, utilisez une lingette désinfectante 3M™ 105 pour essuyer le joint facial du produit.
- Retirez les filtres. Le harnais de tête, le capuchon de la valve d'expiration, la valve d'expiration, les valves d'inhalation et la membrane phonique (le cas échéant) peuvent également être démontés si nécessaire.
- Nettoyez les pièces (sauf les filtres) en les immergeant dans une solution nettoyante à base d'eau tiède (la température de l'eau ne doit pas dépasser 50 °C), puis frottez-les avec une brosse souple jusqu'à ce qu'elles soient propres. Ajoutez un détergent neutre si nécessaire.
- Assurez-vous que la zone de connexion du filtre est exempte de débris. Utilisez un chiffon ou une brosse douce pour atteindre cette zone et/ou déplacez rapidement le masque d'avant en arrière tout en le laissant immergé dans la solution de nettoyage.
- Désinfectez le masque en le trempant dans une solution désinfectante à base d'ammonium quaternaire ou d'hypochlorite de sodium (30 ml d'eau de Javel dans 7,5 l d'eau) ou autre désinfectant.
- Rincez à l'eau tiède et laissez sécher à l'air libre dans un environnement non contaminé.

► Stockage

- Le masque nettoyé doit être rangé à l'écart des zones contaminées lorsqu'il n'est pas utilisé.

► Commande de consommables, de pièces de rechange et d'accessoires


Pour demander un devis ou passer une commande pour ces articles, veuillez contacter votre distributeur agréé 3M.

► Informations complémentaires et conseils

Si vous avez besoin de conseils supplémentaires sur l'entretien et la maintenance de votre masque réutilisable 3M™, veuillez contacter la ligne d'assistance ou votre représentant 3M local.



Pour télécharger cette affiche, rendez-vous sur :
www.3M.co.uk/maintenancepack ou scannez le code QR.

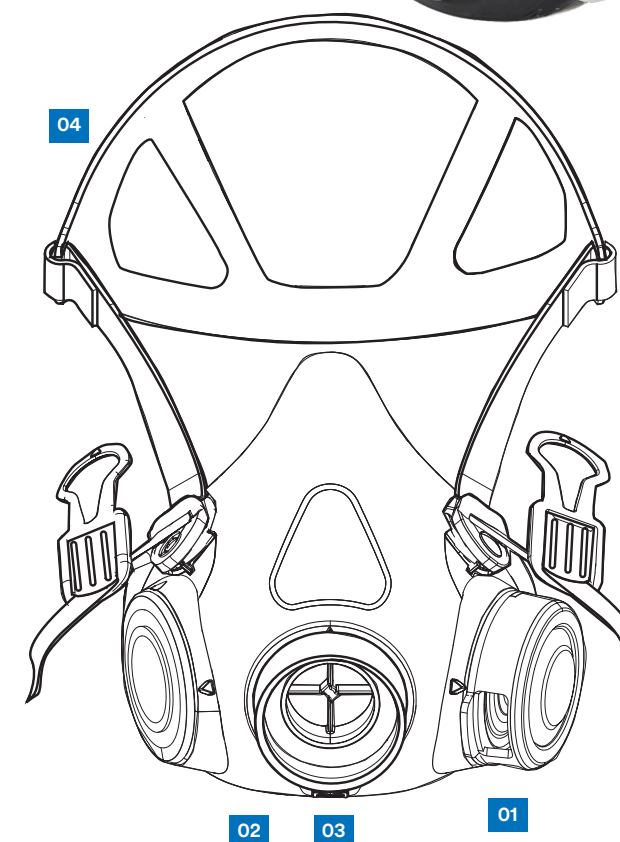

Remplacez immédiatement toutes les pièces endommagées pour assurer des niveaux corrects de protection et de confort.

Description		Référence
01	Soupape inspiratoire	HF-300-01
02	Valve d'expiration	HF-300-02
03	Joint de filtre	HF-300-03
04	Harnais de tête	HF-300-04
05	Capuchon de la valve d'expiration	HF-300-21

Remarque

3M décline toute responsabilité ou obligation, directe ou indirecte, découlant de la confiance accordée à toute information fournie, et il incombe à l'utilisateur de déterminer si les produits conviennent à l'usage auquel ils sont destinés. Rien dans cette déclaration ne sera réputé exclure ou restreindre la responsabilité de 3M en cas de décès ou de blessures corporelles découlant de sa négligence ou d'une fausse déclaration frauduleuse.